

Guide d'utilisation rapide de votre poêle à granulés EMAFLAM


Mise en place

1. Vérifiez que rien ne se trouve à l'intérieur de votre poêle à granulés. Le manuel d'utilisation et l'accessoire permettant l'ouverture de la porte se trouve à l'intérieur du réservoir à granulés.
2. Chargez le réservoir de pellets en ouvrant le couvercle puis refermez le réservoir.
3. Ouvrez la porte à l'aide de l'accessoire fourni en le glissant sur le côté droit de la porte puis en tirant vers vous la poignée. Celle-ci est totalement intégrée dans le corps de l'appareil par mesure de sécurité pour éviter l'ouverture durant l'utilisation. Ensuite tirez la porte de l'appareil.
4. Une fois la vérification effectuée, fermez la porte hermétiquement. Lors des premières utilisations, la porte peut être dure à fermer en raison du joint neuf. N'hésitez pas à forcer sur la porte pour la verrouiller lors des premiers allumages de votre appareil.
5. Branchez électriquement votre poêle à granulés EMAFLAM et mettez l'interrupteur à l'arrière sur position ON (I). L'écran de contrôle s'allumera.

Premier allumage

Lors du premier allumage, EMAFLAM vous conseille d'ouvrir les fenêtres de votre domicile. Les produits utilisés lors de la conception de votre poêle à granulés (vernis, couche de protection,...) ont besoin d'être consommés lors de ce premier allumage. Pour votre sécurité une aération supplémentaire est requise.

Votre écran LCD

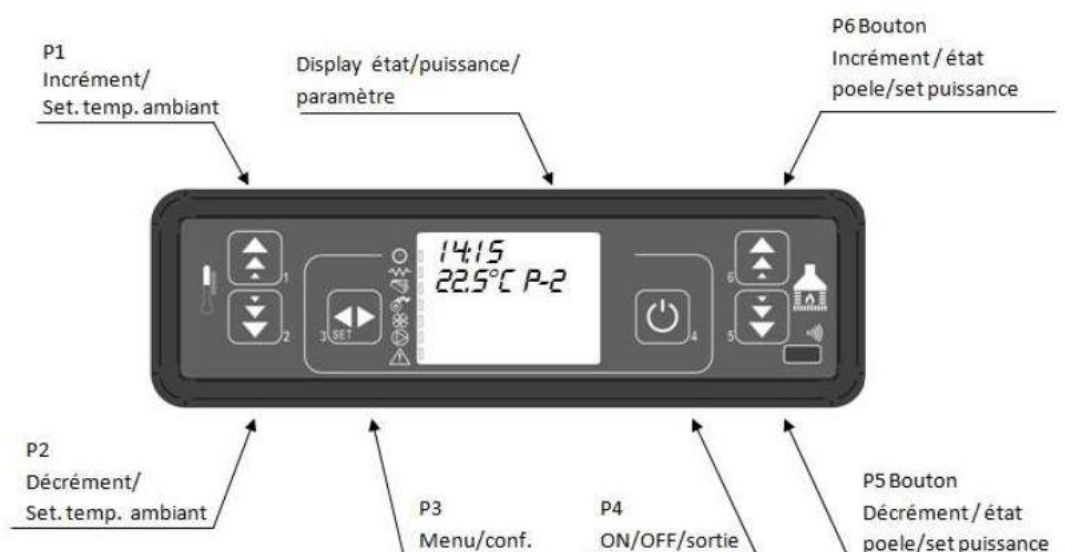

Utilisation

L'appareil démarrera l'allumage automatiquement. Vous verrez inscrit ALLUMAGE sur l'écran LCD de votre poêle à granulés. Cette opération dure entre une à deux minutes. Ensuite l'appareil passe en mode PRE-CHAUFFAGE. Cette opération dure entre 2 et 5 minutes.

Ensuite s'inscrit l'indication CHARGE PELLETS. Les granulés sont chargés dans la chambre de combustion et les premières flammes apparaissent. Vous voyez la température produite par le poêle à granulés en permanence affichée au centre de l'écran LCD.

Une fois le poêle lancé et arrivé à la température désirée, l'indication FEU PRESENTE est affiché sur l'écran LCD. Ensuite vous verrez l'indication TRAVAIL, signifiant que le poêle est en pleine activité.

Je souhaite régler la température

Pour régler la température souhaitée de votre poêle à granulés EMFLAM, il suffit d'appuyer sur les boutons P1 ou P2 situés à la gauche de l'écran de contrôle de votre poêle à granulés.

Je souhaite régler la puissance du poêle

Pour régler la puissance de votre poêle à granulés, il suffit d'appuyer sur les boutons P5 ou P6 situés sur la droite de l'écran de contrôle. Vous pourrez choisir une valeur entre 1 (faible fonctionnement) et 5 (fonctionnement fort).

Remarque : Une fois la température ambiante est atteinte, le poêle à granulés se met automatiquement en puissance minimale, indiquée sur l'écran grâce à la mention MODULATION. Si la température devient inférieure à celle indiquée, le poêle repasse en mode TRAVAIL.

Vous pourrez entendre un fort soufflement durant quelques minutes. Cela est tout à fait normal, le poêle à granulés EMAFLAM utilise ses puissants ventilateurs afin de baisser rapidement en température.

Je souhaite régler l'heure du poêle à granulés

Appuyez sur la touche P3, puis sélectionnez le menu M1 SET HORLOGE en pressant de nouveau sur la touche SET. Choisissez d'abord le jour en utilisant les touches P1 ET P2 à gauche de l'écran pour sélectionner le jour. Appuyez ensuite sur la touche P6 pour accéder aux HEURES et sélectionner les heures à l'aide des touches P1 et P2. Répétez l'opération pour les MINUTES, le JOUR, le MOIS et l'ANNEE. Confirmez le tout en pressant la touche P3.

Je souhaite programmer mon poêle à granulés pour la journée

Pour programmer votre poêle à granulés, il vous suffit de presser la touche SET puis la touche P6 une fois pour accéder au menu SET CHRONO. Pressez SET, puis P2 pour passer en mode ON et validez avec P3. Ensuite il vous suffit de presser la touche P6 afin de sélectionner le sous-menu START 1 JOUR et de sélectionner avec la touche SET. Avec les touches P1 et P2 réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre poêle s'allume chaque jour. Une fois réglé, appuyez sur la touche SET pour valider, puis pressez la touche P6 pour accéder au réglage STOP 1 JOUR et réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre poêle à granulés s'éteigne tous les jours. Appuyez sur SET pour valider. Votre programmation est effectuée.

D'autres modes de programmation sont disponibles pour régler votre poêle à granulés de manière hebdomadaire. Le réglage s'effectue de la même manière. Nous vous invitons à consulter le mode d'emploi complet pour plus d'informations.

J'arrête mon poêle à granulés EMAFLAM

Pour stopper votre poêle à granulés, il vous suffit d'appuyer sur la touche ON/OFF durant quelques instants. Le message « NETTOYAG FINAL » s'affiche sur l'écran et vous entendrez un soufflement. Le poêle entre en mode nettoyage, cette opération prend quelques minutes. Ensuite le poêle s'éteint et l'indication OFF s'affiche sur l'écran. Votre poêle à granulés est désormais à l'arrêt.